



Mira Vista™ COLLECTION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION- TIONS ROMAINES


Outils nécessaires



Crayon, ruban à mesurer, niveau, tournevis, marchepied


Étape 1: Installation:

1. Déroulez le store et tous les cordons de commande
2. Localisez les supports d'installation fournis.
3. Placez le support sur le store et insérez le boulon dans la fente du rail supérieur du store (voir fig. 1). ensuite

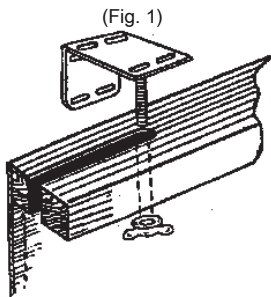

(Fig. 2)

placez le shad à la position souhaitée sur la fenêtre. Faire assurez-vous de tenir compte des obstructions causées par fenêtre existante manivelles ou poignées

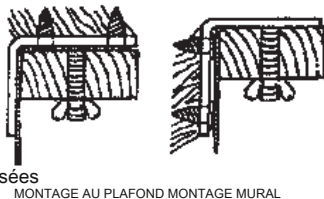

MONTAGE AU PLAFOND MONTAGE MURAL

4. Placez tous les supports sur le store et marquez leur position sur la fenêtre avec un crayon. Assurez-vous que tous les supports sont alignés sur une ligne droite.
5. Retirez le store et les supports et installez les supports sur les marques de crayon avec les vis fournies.
6. Fixez le store au support en passant le boulon dans le rail supérieur (voir fig. 2). Placez l'écrou papillon sur le boulon et serrez fermement.

Étape 2: Opération Roller Roman Manual

System

Tirer doucement sur la boucle dans un sens soulève le store, le tirer dans l'autre sens l'abaisse. Sur les stores où le tissu roule vers la fenêtre, le cordon avant fait le relèvement. Sur les stores où le tissu roule vers la pièce, le cordon arrière fait le relèvement.

Entretien et maintenance:

Saupoudrage: Un époussetage léger régulier avec un plumeau est tout le nettoyage nécessaire dans la plupart des circonstances.

Passe l'aspirateur: Utilisez la tête de brosse douce de l'aspirateur à réglage bas pour une élimination plus complète de la poussière.


Nettoyage localisé:

- Préparez une solution d'eau tiède et de détergent à vaisselle doux.
- Humidifiez un chiffon ou une serviette propre dans la solution et essorez soigneusement.
- Tamponnez la tache avec le chiffon humide jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ne frottez pas et ne trempez pas le tissu.
- Laisser sécher le store en position complètement abaissée.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Tous les stores à rouleau manuels Maxxmar bénéficient d'une garantie à vie limitée sur toutes les pièces mobiles fonctionnelles dans des conditions normales d'utilisation, à condition qu'elles soient correctement installées conformément aux instructions fournies. Le mécanisme d'entraînement par chaîne et les tissus utilisés normalement dans les applications résidentielles sont garantis pendant cinq (5) ans. La garantie du tissu n'inclut pas le curling, la saleté, les rayures ou la décoloration suite à l'utilisation quotidienne.

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS

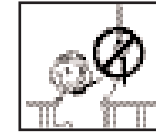

WARNING

Pour plus d'informations sur la sécurité, veuillez appeler le 1-866-916-6299.

Les jeunes enfants et les animaux domestiques peuvent S'ÉTRANGLER dans les boucles de cordon. Les enfants peuvent également enrouler des cordons autour de leur cou et ÉTRANGER.

- Gardez toujours les cordons hors de portée des enfants.
- Éloignez les berceaux, parcs et autres meubles des cordons. Les enfants peuvent grimper sur les meubles pour accéder aux cordons.
- Fixez le tendeur de cordon sur la boucle du cordon au mur ou au battant de la fenêtre, ce qui peut empêcher les enfants de tirer les boucles de cordon autour de leur cou.
- Maxxmar fournit un kit d'installation de tendeur de cordon, avec des instructions pour fixer le tendeur de cordon. Pour que le store fonctionne correctement, le tendeur de cordon doit être correctement monté et fixé.
- Seuls les tendeurs de cordon et le matériel fournis par Maxxmar doivent être utilisés. Les pièces de rechange peuvent être obtenues en contactant le centre d'information client Maxxmar au 1-866-916-6299 ou pour plus d'informations, visitez le site www.maxxmar.com.

MAXXMAR™

DÉCORATIONS DE FENÊTRES

COLLECTION

Mira Vista™

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DES STORES ROMAINS



Outils requis



Crayon, ruban à mesurer, niveau, tournevis, escabeau

Étape 1 - Installation:

- Dérouler le store et tous les cordons.
- Trouver les supports d'installation fournis.
- Placer le support sur le magasin et faire passer le boulon dans la fente du caisson supérieur du store (voir fig.1). Installateur ensuite le magasin à l'endroit le désir. Prendre soin de le placer de façon à tenir compte des obstacles comme la manivelle ou la poignée de fenêtre.

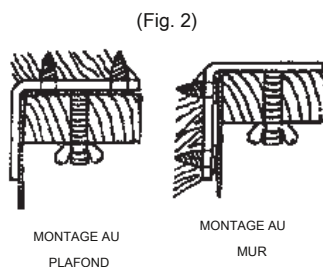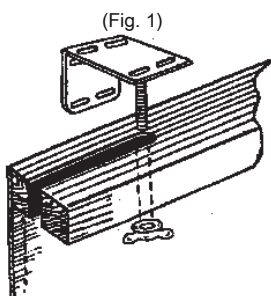

- Placer tous les supports sur le magasin et indiquer au crayon leur emplacement sur la fenêtre. Prendre soin de bien aligner tous les stores en ligne droite.
- Enlever le store et les supports, puis installer les supports sur les marques faites au crayon avec les vis fournies.
- Fixer le magasin dans les supports en faisant passer le boulon dans le caisson supérieur (voir fig. 2). Placer l'écrou à oreilles sur le boulon et bien le fixer.

Étape 2: Fonctionnement de l'enrouleur du magasin romain manuel

Tirer doucement sur le cordon dans une direction pour soulever le magasin, le tirer dans l'autre direction pour le baisser. Pour les magasins où le tissu s'enroule vers la fenêtre, le cordon avant sert à soulever le store. Pour les magasins où le tissu s'enroule vers la pièce, le cordon arrière sert à soulever le store.

Entretien et nettoyage:

Époussetage: Un nettoyage régulier avec un plumeau est le seul entretien nécessaire dans la plupart des cas.

Aspirateur: Utiliser la brosse à poils doux de l'aspirateur en le mettant à réglage faible pour mieux le dépoussiérer.

Nettoyage de taches:

- Préparer une solution d'eau tiède et de détergent à lave-vaisselle doux.
- Tremper un linge propre ou une serviette dans la solution et bien le ou la tordre.
- Humecter la tache avec le linge jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ne pas frotter ni tremper le tissu.
- Laisser le magasin sécher en le gardant complètement baissé

LA GARANTIE LIMITE

La garantie limite une vie s'applique à toutes les toiles romaines de Maxxmar. La garantie couvre toutes les parties amovibles des magasins sous une utilisation normale et après une installation faite correctement en suivant les instructions fournies. Les chainettes, mécanismes et tissus sont garantis pendant une durée de 5 ans quand installé dans un espace résidentiel. Le tissu n'est pas garanti contre le courbement, saleté, égratignure ou décoloration au quotidien.

SÉCURITÉ DES ENFANTS



AVERTISSEMENT

Pour avoir de l'information sur la sécurité, composez le 1-866-916-6299.

Les jeunes enfants et les animaux suivent de S'ÉTRANGLER avec les cordons. Les enfants peuvent aussi se mettre les cordons autour du cou et S'ÉTRANGLER.

- Toujours garder les cordons hors de portée des enfants.
- Déplacer les lits, parcs et autres meubles loin des cordons. Les enfants peuvent grimper sur les meubles pour aller jouer avec les cordons.
- Fixer le tendeur de cordon sur le cordon au mur ou sur le châssis de fenêtre, pour éviter ainsi que les enfants se rencontrent tent les cordons autour du cou.
- Maxxmar fournit une trousse d'installation de tendeur de cordon avec les instructions. Pour que le magasin fonctionne convenablement, le tendeur de cordon doit être installé correctement.
- Il faut utiliser uniquement les tendeurs de cordon et les pièces fournies par Maxxmar. On peut obtenir des pièces de rechange en contactant le service à la clientèle de Maxxmar au 1-866-916-6299 ou sur le site www.maxxmar.com