MAXXMAR MC

DÉCORATIONS DE FENÊTRES

SÉCURITAIRE POUR LES ENFANTS

STORES À ENROULEUR

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

SYSTÈME SÉCURITAIRE POUR LES ENFANTS

MAXXMAR DÉCORATIONS DE FENÊTRES

150 Bartor Road, Toronto, Ontario M9M 1H1

Tél. : 416-742-6299 – Sans frais : 1-866-916-6299 – Téléc. : 416-742-1772

www.maxxmar.com

Fabriqué au Canada 100% Une entreprise 100 % Canadienne

⚠ WARNING STRANGULATION HAZARD

Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

⚠ MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT

Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

Pour vous aider à démarrer

Quelques outils de base sont nécessaires :

- Ruban à mesurer
- Perceuse électrique, mèches (1/16 po) et/ou tournevis
- Embout de tournevis Phillips
- Crayon
- Niveau

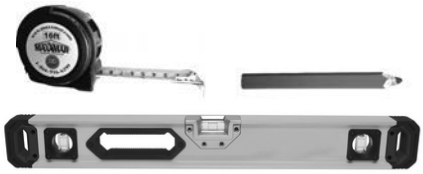

Des fixations supplémentaires autres que celles qui accompagnent votre store peuvent être nécessaires en fonction de la surface de montage.

Les panneaux muraux et le plâtre nécessitent l'utilisation d'ancres telles que des boulons à coquille d'expansion.

La brique, la tuile ou la pierre nécessitent des ancrages et forets spéciaux.

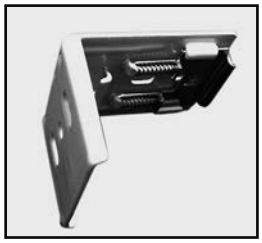

Support d'installation

Ne pas oublier de toujours percer des trous de guidage dans le bois pour éviter le fendillement.

Installation des supports

Les stores sont expédiés avec le nombre requis de supports pour une installation correcte.

Les supports d'extrémité doivent être placés à environ 3 po de chaque extrémité.

Largeur du store	N^{bre} de supports
Jusqu'à 40 po	2
40 po - 72 po	3
72 po - 84 po	4
Plus de 84 po	5

En fonction de la largeur du store, des supports supplémentaires peuvent être nécessaires, régulièrement espacés entre les deux supports d'extrémité.

En utilisant le support d'installation comme modèle, mesurer jusqu'au bord du support et marquer les emplacements des trous avec un crayon pour le perçage.

Les supports doivent être alignés et de niveau. Utiliser des supports pour le montage intérieur si nécessaire. Le caisson supérieur doit être de niveau pour que le store fonctionne correctement.

Vérifier que la surface de montage est de niveau

Options et instructions de montage

Montage intérieur

Un minimum de **2 3/4 po** est nécessaire pour encastrer complètement le store.

S'assurer que les supports sont de niveau et alignés.

Fixer chaque support à l'aide de deux vis.

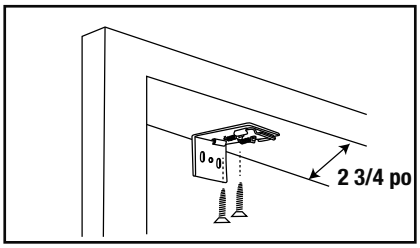

Montage intérieur
Surface minimum de 2 3/4 po

Montage extérieur

La hauteur minimale de montage pour les stores montés à l'extérieur est de **1 1/2 po.**

S'assurer que les supports sont de niveau et alignés.

Fixer chaque support à l'aide de deux vis.

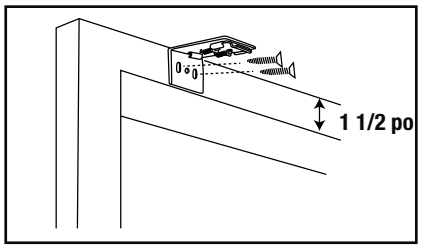

Montage extérieur
Surface minimum de 1 1/2 po

Espaceurs (facultatif)

Chaque bloc d'espacement projette les supports à **3/8 po** de la surface de montage.

S'assurer que les supports sont de niveau et alignés.

Fixer chaque support à l'aide de deux vis. Les vis doivent être suffisamment longues pour fixer le support à la surface de montage.

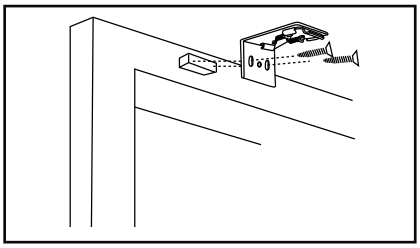

Montage extérieur avec espaceurs
Saillie supplémentaire de 3/8 po

Supports de rallonge (facultatif)

Des supports de rallonge en option permettent de projeter l'arrière du store jusqu'à **3 po** de la surface de montage.

Fixer le support de montage au support de rallonge à l'aide de l'écrou et du boulon fournis.

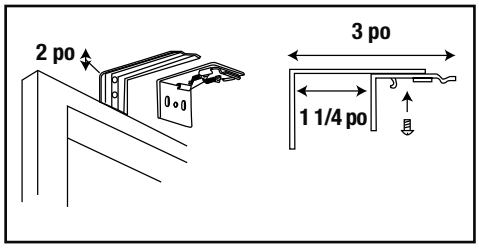

Montage extérieur avec supports de rallonge
Surface minimum de 2 po

Montage latéral (facultatif)

Mesurer depuis le rebord de la fenêtre jusqu'à la position de montage souhaitée de chaque côté du cadre de la fenêtre.
Marquer la position.

Monter les supports de montage latéraux de chaque côté du cadre de la fenêtre, comme indiqué. S'assurer que le caisson supérieur est parfaitement de niveau.

Une fois les supports de montage latéraux installés et correctement positionnés, fixer les supports de montage à l'aide des écrous et des boulons fournis.

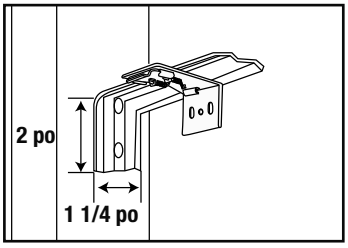

Montage latéral
Hauteur minimum de la surface de 2 po
Profondeur minimum de la surface de 1 1/4 po

Cantonnières et supports : Instructions

BOÎTIER/FASHIA CANTONNIÈRE/SUPPORT	OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS	MONTAGE	INSTRUCTIONS	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE
Cantonnière fashia de 4 po 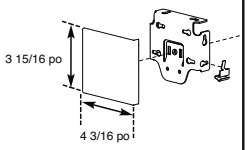	1. Perceuse ou tournevis 2. Vis d'installation (fournies avec le produit) 3. Support d'installation (fourni avec le produit)	1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres. 2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage. 3.Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.	1. Insérer le rouleau/tube de tissu entre les supports de montage. 2. Fixer le tissu dans les points de montage désignés. 3. Disposer le fashia sur l'avant des supports pour couvrir le rouleau/tube de tissu. 4. Installer les capuchons d'extrémité aux supports (le cas échéant).	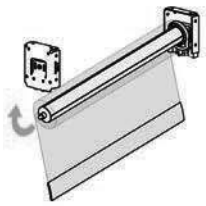	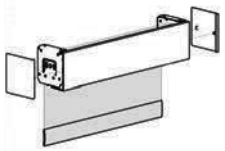
Cantonnière en PVC 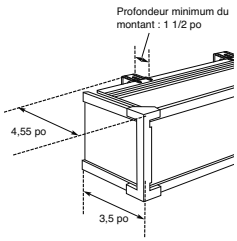	1. Perceuse ou tournevis 2. Vis d'installation (fournies avec le produit) 3. Support d'installation (fourni avec le produit	1. Monter et fixer les supports au mur. 2. Insérer la cantonnière dans les supports. 3. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.			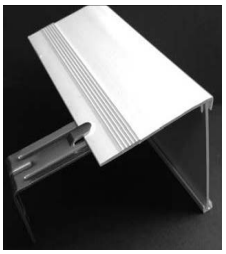
Store à enrouleur – support de caisson ouvert nº 1 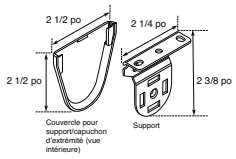	1. Perceuse ou tournevis 2. Vis d'installation (fournies avec le produit) 3. Support d'installation (fourni avec le produit	1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres. 2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage. 3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.	1. Insérer le rouleau de tissu entre les supports de montage. 2. Fixer le tissu sur les points de montage désignés. 3. Installer les capuchons d'extrémité aux supports (le cas échéant).		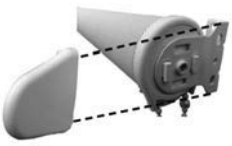
Store à enrouleur – support de caisson ouvert nº 1 – rallonge 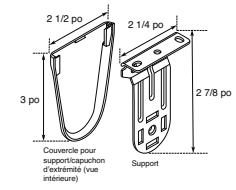	1. Perceuse ou tournevis 2. Vis d'installation (fournies avec le produit) 3. Support d'installation (fourni avec le produit	1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres. 2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage. 3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.	1. Insérer le rouleau de tissu entre les supports de montage. 2. Fixer le tissu sur les points de montage désignés. 3. Installer les capuchons d'extrémité aux supports (le cas échéant).		
Store à enrouleur – support de caisson ouvert nº 2 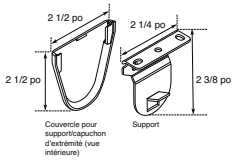	1. Perceuse ou tournevis 2. Vis d'installation (fournies avec le produit) 3. Support d'installation (fourni avec le produit	1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres. 2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage. 3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.	1. Insérer le rouleau de tissu entre les supports de montage. 2. Fixer le tissu sur les points de montage désignés. 3. Installer les capuchons d'extrémité aux supports (le cas échéant).		
Store à enrouleur – support de caisson ouvert nº 2 – rallonge 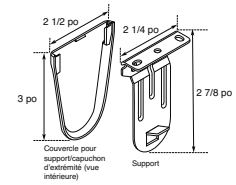	1. Perceuse ou tournevis 2. Vis d'installation (fournies avec le produit) 3. Support d'installation (fourni avec le produit	1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres. 2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage. 3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.	1. Insérer le rouleau de tissu entre les supports de montage. 2. Fixer le tissu sur les points de montage désignés. 3. Installer les capuchons d'extrémité aux supports (le cas échéant).	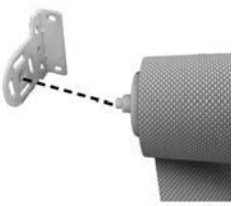	

Choisir boîtier/caisson et suivre les instructions

BOÎTIER/FASHIA CANTONNIÈRE/SUPPORT	OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS	MONTAGE	INSTRUCTIONS	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE
Petit boîtier Avec support universel pour plafond ou mur 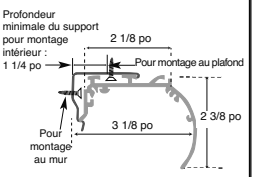	1. Perceuse ou tournevis 2. Vis d'installation (fournies avec le produit) 3. Support d'installation (fourni avec le produit)	1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres. 2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage. 3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.	1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place. 2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.		
Boîtier compact Avec support universel pour plafond ou mur 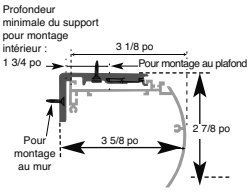	1. Perceuse ou tournevis 2. Vis d'installation (fournies avec le produit) 3. Support d'installation (fourni avec le produit)	1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres. 2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage. 3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.	1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place. 2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.		
Boîtier carré Avec support universel pour plafond ou mur 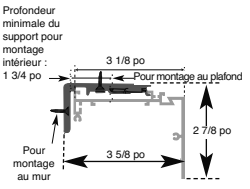 Remarque : Non disponible avec insert en tissu.	1. Perceuse ou tournevis 2. Vis d'installation (fournies avec le produit) 3. Support d'installation (fourni avec le produit)	1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres. 2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage. 3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.	1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place. 2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.		
Boîtier Opera-S Avec support universel pour plafond ou mur 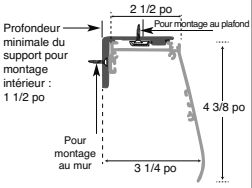	1. Perceuse ou tournevis 2. Vis d'installation (fournies avec le produit) 3. Support d'installation (fourni avec le produit)	1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres. 2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage. 3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.	1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place. 2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.		
Boîtier Opera-M Avec support universel pour plafond ou mur 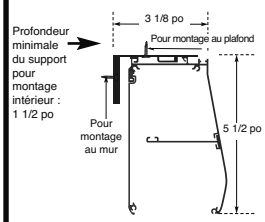	1. Perceuse ou tournevis 2. Vis d'installation (fournies avec le produit) 3. Support d'installation (fourni avec le produit)	1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres. 2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage. 3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.	1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place. 2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.		

Choisir boîtier/caisson et suivre les instructions

BOÎTIER/FASHIA CANTONNIÈRE/SUPPORT	OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS	MONTAGE	INSTRUCTIONS	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE
Boîtier large Avec support universel pour plafond ou mur 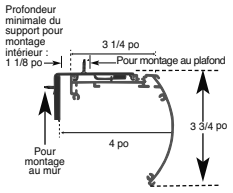	1. Perceuse ou tournevis 2. Vis d'installation (fournies avec le produit) 3. Support d'installation (fourni avec le produit)	1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres. 2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage. 3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.	1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place. 2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.		
Boîtier Grande-O Avec support universel pour plafond ou mur 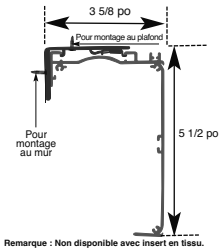 Remarque : Non disponible avec insert en tissu.	1. Perceuse ou tournevis 2. Vis d'installation (fournies avec le produit) 3. Support d'installation (fourni avec le produit)	1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres. 2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage. 3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.	1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place. 2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.		
Boîtier Grande-M Avec support universel pour plafond ou mur 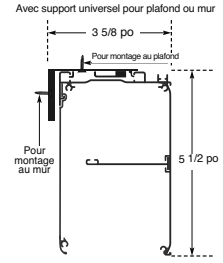 Remarque : Non disponible avec insert en tissu.	1. Perceuse ou tournevis 2. Vis d'installation (fournies avec le produit) 3. Support d'installation (fourni avec le produit)	1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres. 2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage. 3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.	1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place. 2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.		
Boîtier Grande-S Avec support universel pour plafond ou mur 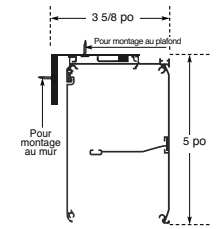 Remarque : Non disponible avec insert en tissu.	1. Perceuse ou tournevis 2. Vis d'installation (fournies avec le produit) 3. Support d'installation (fourni avec le produit)	1. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres. 2. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. Les supports sont universels et peuvent être utilisés pour les deux méthodes de montage. 3. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.	1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place. 2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.		
Support de montage latéral 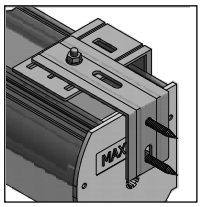	1. Perceuse ou tournevis 2. Vis d'installation (fournies avec le produit) 3. Support d'installation (fourni avec le produit)	1. Combiner le support ordinaire au support de montage latéral en « L ». 2. Insérer les vis d'installation dans les trous/fentes libres. 3. Monter et fixer les supports au plafond ou au mur. 4. Vérifier que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.	1. Enclencher le support dans le caisson supérieur pour le verrouiller en place. 2. S'assurer que les supports sont bien fixés sur les côtés gauche et droit.		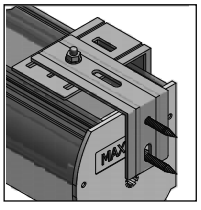

DecoraSafe[MC] comprend deux mécanismes de fonctionnement : Système à manivelle et système à poussoir

Système à manivelle

Facile et sécuritaire pour les enfants

Ce mécanisme est actionné par une **manivelle** située sur la baguette. Le store est contrôlé en insérant la **poignée de la manivelle** dans la baguette. Il suffit ensuite de tourner la poignée.La poignée de la manivelle peut être retirée et rangée jusqu'à ce qu'on en ait à nouveau besoin.

La chaînette reste cachée et inaccessible aux enfants, à tout moment.

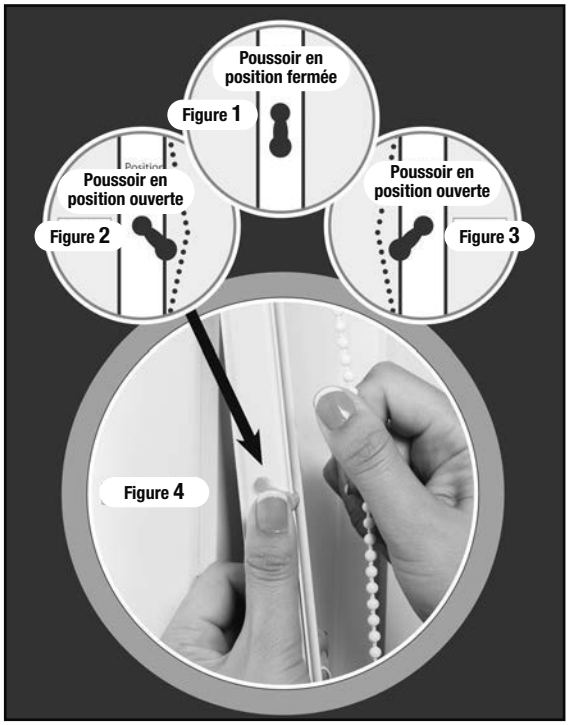

Système à poussoir

NOUVEAU mécanisme de fonctionnement exclusif et breveté de Maxxmar

Le système à poussoir fonctionne comme suit :
A) Repérer la **languette poussoir pour chaînette** (voir la Figure 1).
B) Pousser sur la languette poussoir pour chaînette comme illustré (voir les Figures 2 et 3),
C) vous avez maintenant accès à une petite partie de la chaînette qui permet d'actionner le store (voir Figure 4) et,
D) lorsque vous avez fini, relâchez simplement la chaînette et elle se rétractera automatiquement dans la baguette.

La chaînette reste cachée et inaccessible aux enfants, à tout moment.

Remarque :

Certaines versions de DecoraSafe[MC] peuvent nécessiter qu'une vis soit insérée en haut pour créer une tension.

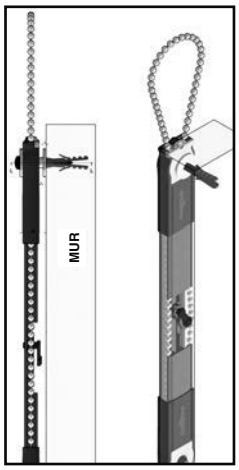

Si l'application est pour un **montage extérieur,** il se peut que l'utilisation d'une rallonge, d'un taquet de retenue ou d'un tendeur soit nécessaire.

Mécanisme Genius

Le mécanisme Genius actionne vos stores en tirant simplement sur la poignée vers le haut et vers le bas. La poignée comprend une commande qui détermine si le store se lève ou s'abaisse.

Remarque :
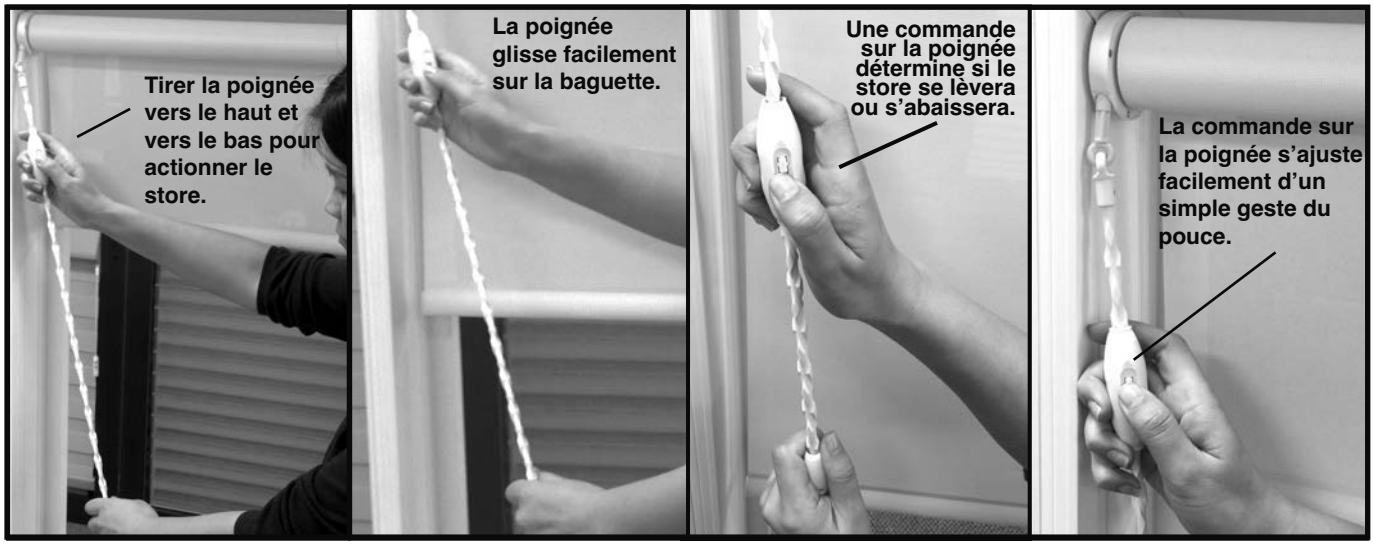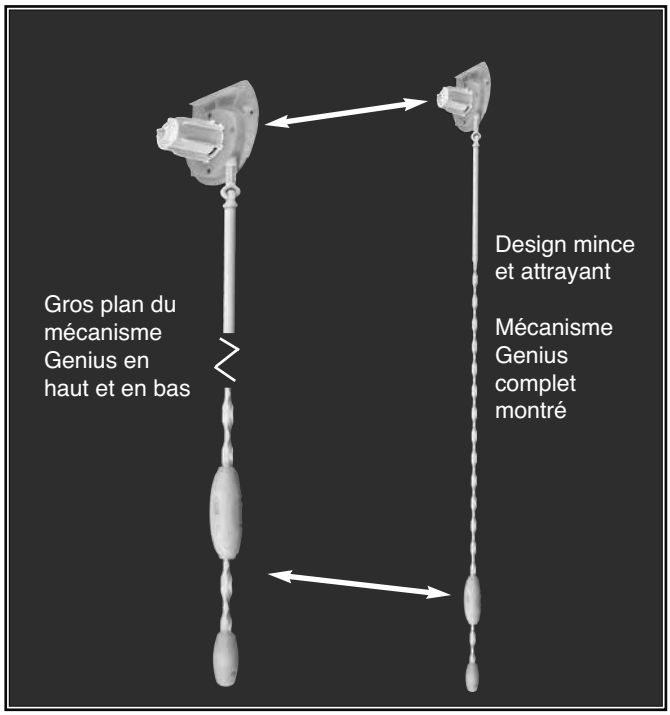
Les photos ci-dessous peuvent montrer un produit différent du vôtre, mais le fonctionnement de base du mécanisme Genius est le même, peu importe le produit.