
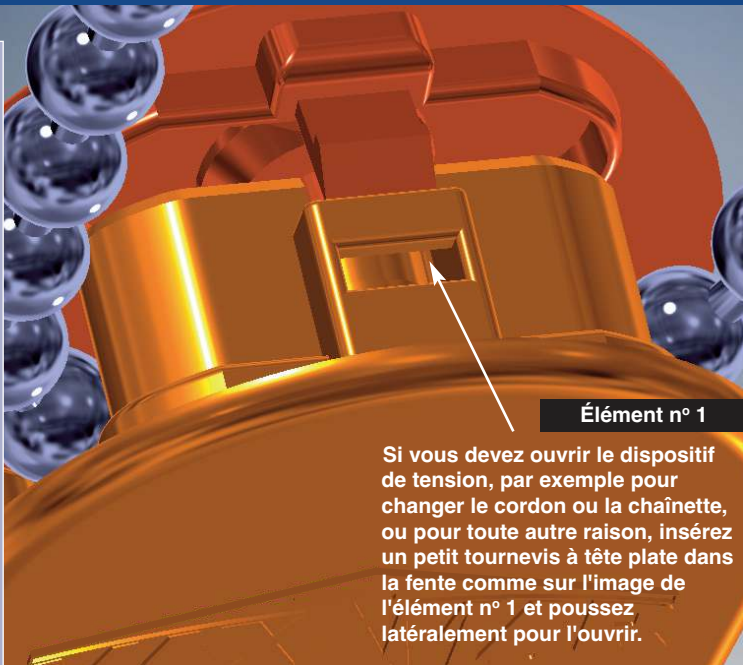


Dispositif de tension (brevet en instance)


Aperçu des avantages uniques

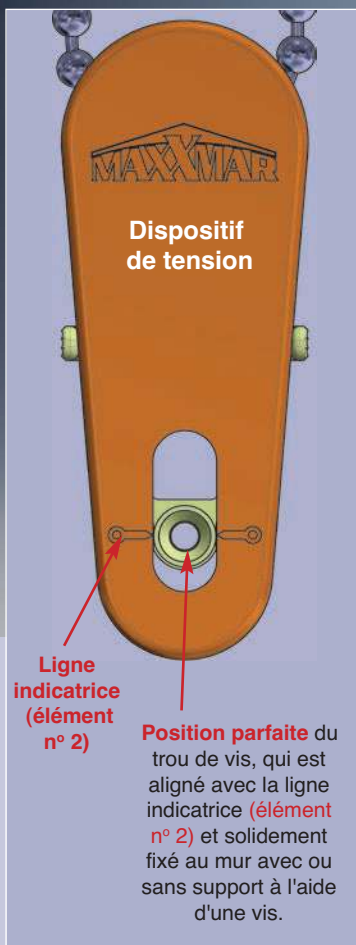

ATTENTION : Il est important de fixer correctement le dispositif de tension pour la chaînette / le cordon au mur ou au cadre de fenêtre afin que les enfants aient moins facilement accès aux chaînettes / cordons. Les jeunes enfants peuvent se mettre les chaînettes / cordons autour du cou et s'étrangler. Les cordons/chaînettes doivent toujours être solidement fixés au mur pour éviter que les enfants jouent avec les boucles qui pendent. Les cordons/chaînettes formant des boucles augmentent le risque d'étranglement des enfants.

- Liste de pièces** (voir Figure 1)
1. Un dispositif assemblé
 2. Deux supports : un pour le montage intérieur et un pour le montage extérieur
 3. Une vis à bois n° 4 de 1/2 po et deux vis à bois n° 6 de 1 1/2 po
 4. Une attache de câble (pas montrée)
 5. Instructions


Figure 1. Pièces

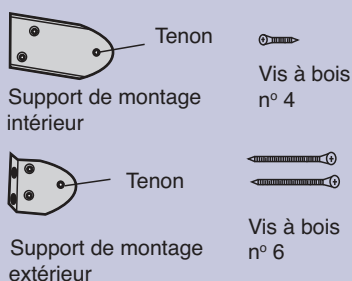

Fixer le dispositif à la chaînette ou au cordon (voir Figure 2). Le dispositif peut se déplacer facilement le long du cordon en tirant les ailes latérales vers le bas. Note aux fabricants : il faut respecter la section 6.5.1 de la norme ANSI/WCMA. Tirer d'un côté ou de l'autre du cordon du dispositif tel que montré à la Figure 3 jusqu'à ce que le store soit levé complètement jusqu'au caisson supérieur. En utilisant le côté du cordon qui a été tiré pour soulever le store, fixer le dispositif comme expliqué ci-dessous. Tout en tirant les ailes latérales vers le bas dans le dispositif, faire glisser le dispositif le plus près possible du caisson supérieur tel que montré à la Figure 4. Faire passer une attache de câble dans le trou de forme ovale du dispositif et complètement autour de la chaînette ou du cordon mis en paquet, puis serrer l'attache de câble comme montré à la Figure 5.



Figure 2. Fixer le dispositif au cordon

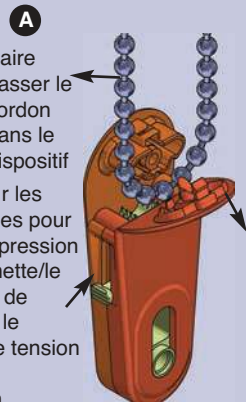

B Fermer le dispositif de tension et appuyer sur le rabat pour le protéger et le mettre en sécurité. Si vous avez besoin de l'ouvrir, insérez un petit tournevis à tête plate, comme sur l'image de l'élément n° 1. Pour le fermer : appuyer fermement sur les ailes pour que le cordon/la chaînette soit dans la bonne position.

C Appuyer sur les ailes latérales pour relâcher la pression sur la chaînette/le cordon afin de positionner le dispositif de tension pendant l'installation.

Figure 3. Tirer le store vers le haut

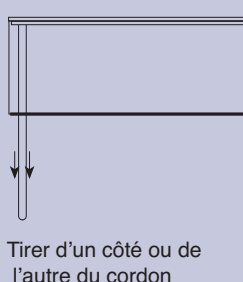


Figure 4. Mettre le dispositif en place.



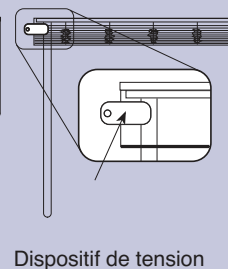


Figure 5. Mettre en paquet le cordon et le dispositif et les fixer avec une attache de câble.

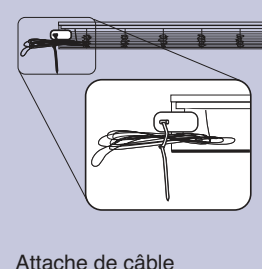

Dispositif de tension

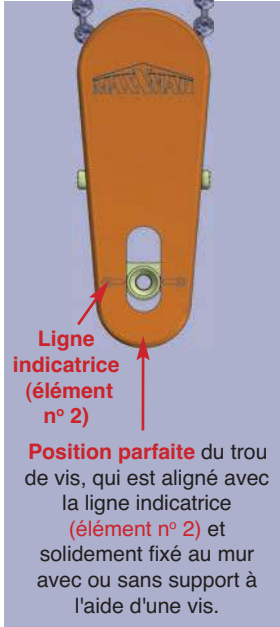

Montage intérieur

sans support (voir figure 6)

1. Vous pouvez installer le dispositif de tension à l'intérieur du cadre de fenêtre sans le support si l'espace entre le dispositif et le store est suffisant pour éviter l'effilochage du tissu chaque fois que vous actionnez le store vers le haut ou vers le bas. Alignez le centre du trou de vis avec la ligne indicatrice sur le dispositif de tension en tirant les ailes latérales vers le bas.
2. Tout en tenant le dispositif en place, vérifiez si le cordon se déplace facilement. Le fixer au mur à l'aide d'une vis.
3. Vérifier que le centre du trou de vis est toujours bien aligné avec la ligne indicatrice après avoir bloqué la vis (élément n° 2).

Figure 6. Installation pour montage intérieur **sans support**

Lorsque le centre du trou de vis est aligné avec la ligne indicatrice, bloquer la vis murale. Vérifier que le centre du trou de vis est toujours bien aligné avec la ligne indicatrice après avoir bloqué la vis.

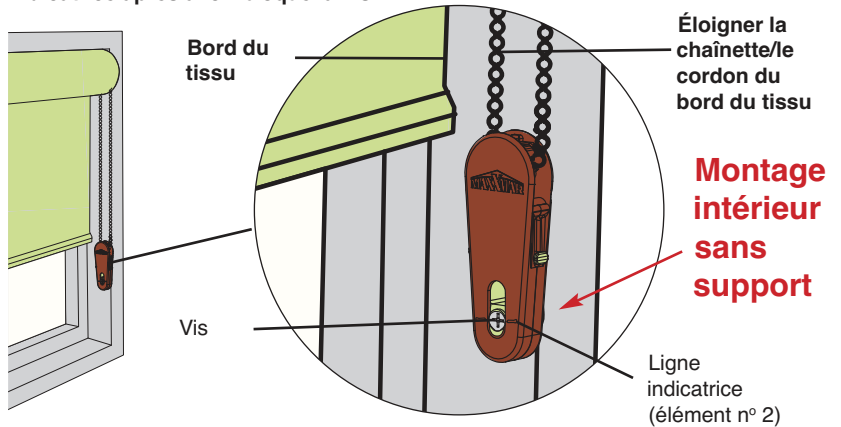


Figure 7. Installation pour montage intérieur **avec support A**

Lorsque le centre du trou de vis est aligné avec la ligne indicatrice, fixer le support au mur à l'aide d'une vis. Vérifier que le centre du trou de vis est toujours bien aligné avec la ligne indicatrice après avoir bloqué la vis.

Montage intérieur avec support A (voir Figure 7)

1. Sortir le dispositif de tension pour éviter l'effilochage du tissu du store à l'intérieur du support de montage intérieur. Fixer le dispositif au support de montage intérieur avec la vis courte comme montré à la Figure 7. Le tenon du support se place au dos du trou de vis sur le dispositif.
2. Tirer vers le bas sur le support, aligner le centre de trou de vis avec l'indicateur sur le dispositif comme montré à la Figure 7 (article n° 2).
3. Tout en tenant le dispositif en place, vérifiez si le cordon se déplace facilement.
4. Faire une marque et percer au préalable les trous de vis pour le support.
5. Tirer vers le bas sur le support et le dispositif, les aligner avec les trous que l'on vient de percer, et fixer le support au cadre de fenêtre intérieur avec deux longues vis.
6. Vérifier si le cordon se déplace librement dans le dispositif sans rester bloqué et que les vis s'alignent sur la ligne d'indicateur.

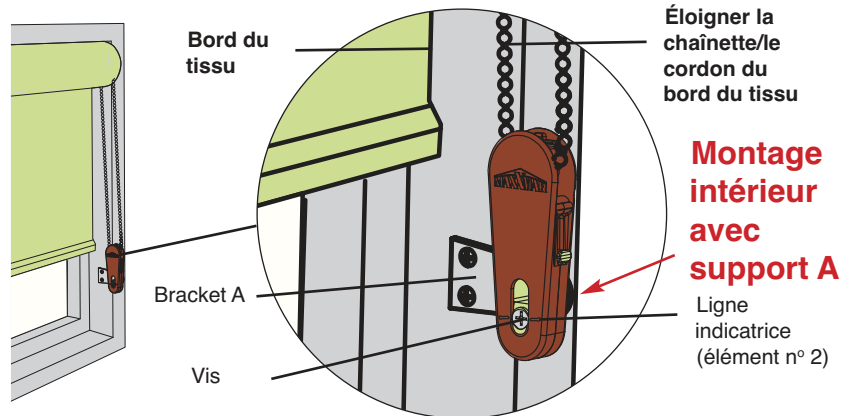


Figure 8. Installation pour montage extérieur **avec support B**

Lorsque le centre du trou de vis est aligné avec la ligne indicatrice, fixer le support au mur à l'aide d'une vis. Vérifier que le centre du trou de vis est toujours bien aligné avec la ligne indicatrice après avoir bloqué la vis (élément n° 2).

Montage extérieur avec support B (voir Figure 8)

Si vous avez besoin d'installer le dispositif de tension à l'extérieur du cadre de fenêtre, utilisez le support de montage extérieur. Suivre la même procédure que les étapes 1 à 4 du montage intérieur, sauf qu'il faut utiliser le support de montage extérieur pour l'installation sur la boiserie de fenêtre ou le mur. Enlever le dispositif du support en dévissant la vis courte. Aligner les trous de vis du support avec les trous percés et fixer le support au mur avec les deux vis longues. Rattacher le dispositif au support avec la vis courte. S'assurer que les vis sont alignées avec la ligne d'indicateur.

