



SYSTÈMES À PANNEAUX

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

SÉCURITAIRE POUR
LES ENFANTS



MAXXMAR DÉCORATIONS DE FENÊTRES

150 Bartor Road, Toronto, Ontario M9M 1H1

Tél. : 416-742-6299 – Sans frais : 1-866-916-6299 – Téléc. : 416-742-1772

www.maxxmar.com

Fabriqué au Canada



WARNING STRANGULATION HAZARD

Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT

Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

Pour vous aider à démarrer

Quelques outils de base sont nécessaires :

- Ruban à mesurer
- Perceuse électrique, mèches (1/16 po) et/ou tournevis
- Embout de tournevis Phillips
- Crayon
- Niveau



Des fixations supplémentaires autres que celles qui accompagnent votre store peuvent être nécessaires en fonction de la surface de montage.

Les panneaux muraux et le plâtre nécessitent l'utilisation d'ancres telles que des boulons à coquille d'expansion.

La brique, la tuile ou la pierre nécessitent des ancrages et forets spéciaux.

Ne pas oublier de toujours percer des trous de guidage dans le bois pour éviter le fendillement.

Installation des supports

Les stores sont expédiés avec le nombre requis de supports pour une installation correcte.

Les supports d'extrémité doivent être placés à environ 3 po de chaque extrémité.

En fonction de la largeur du store, des supports supplémentaires peuvent être nécessaires, régulièrement espacés entre les deux supports d'extrémité.

En utilisant le support d'installation comme modèle, mesurer jusqu'au bord du support et marquer les emplacements des trous avec un crayon pour le perçage.

Les supports doivent être alignés et de niveau. Utiliser des supports pour le montage intérieur si nécessaire. Le caisson supérieur doit être de niveau pour que le store fonctionne correctement.

Largeur du store	Nbre de supports
Jusqu'à 40 po	2
40 po - 72 po	3
72 po - 84 po	4
Plus de 84 po	5



Vérifier que la surface de montage est de niveau

Ces instructions d'installation s'appliquent à ces types de caissons :



Deux canaux



Trois canaux



Quatre canaux



Cinq canaux

Pour un montage extérieur, passer à la page 3.

Pour un montage intérieur, passer à la page 4.

Instructions pour montage extérieur

Marquer l'emplacement des supports

- Positionner un support à chaque extrémité de la traverse : à 4 po des extrémités.
- Espacer les supports restants à distance égale : pas plus de 48 po les uns des autres.
- Marquer l'emplacement des trous de montage des supports à la hauteur désirée. S'assurer qu'ils sont de niveau et d'équerre. Prévoir un dégagement d'au moins 1/2 po pour les panneaux au-dessus du plancher ou du seuil.

Installer les supports

- Utiliser les vis fournies ainsi que tout dispositif d'ancrage au mur ou fixation requis.
- Repérer les emplacements des trous de montage des supports marqués à l'étape précédente et fixer les supports à l'aide de deux vis par support.

Fixer le caisson

- **Il est recommandé que deux personnes effectuent l'installation du caisson dans les cas de fenêtres larges ou de portes coulissantes en verre.**
- Positionner les bras du support tel que montré dans l'illustration à droite, et s'assurer que les bandes auto-agrippantes situées sur les porte-panneaux font face à l'extérieur, puis fixer les languettes dans le canal situé sur le dessus du caisson. Vous devrez peut-être devoir réorienter le bras du support légèrement pour aligner les languettes avec le canal.
- Réorienter le bras du support jusqu'à ce que les languettes verrouillent le caisson au support.

Fixer les panneaux




- Déballer les panneaux.
- S'assurer que les chariots sont distribués le long de tout le caisson.
- On installera un panneau à la fois, de l'arrière vers l'avant.
- Dérouler un panneau de sorte que la bande auto-agrippante en haut du panneau soit exposée.
- Fixer la bande auto-agrippante du panneau au chariot situé le plus à l'arrière. Commencer à une extrémité en serrant les bandes ensemble.
- Répéter les étapes ci-dessus pour les autres panneaux.

Pour enlever les panneaux

- Saisir un coin supérieur du panneau au niveau de la bande auto-agrippante, puis le retirer doucement du chariot.
- Remarque : Ne pas tirer par le tissu seulement, car cela risque d'étirer ou d'endommager le panneau au point de fixation de la bande auto-agrippante.

Instructions pour baguette

- Tenir la baguette parallèle au sol et accrocher le crochet dans la fente de l'onglet se trouvant sur le panneau de fixation de la baguette que vous avez choisi.
- Faire tourner le crochet vers le bas de façon à ce que la baguette soit suspendue au bas de l'onglet fendu.

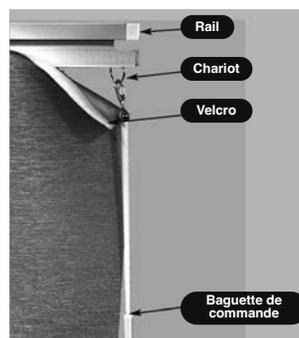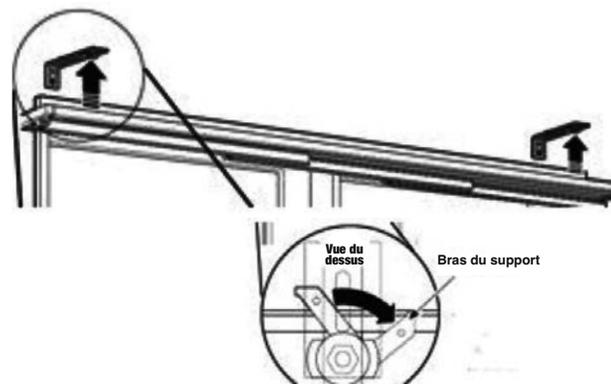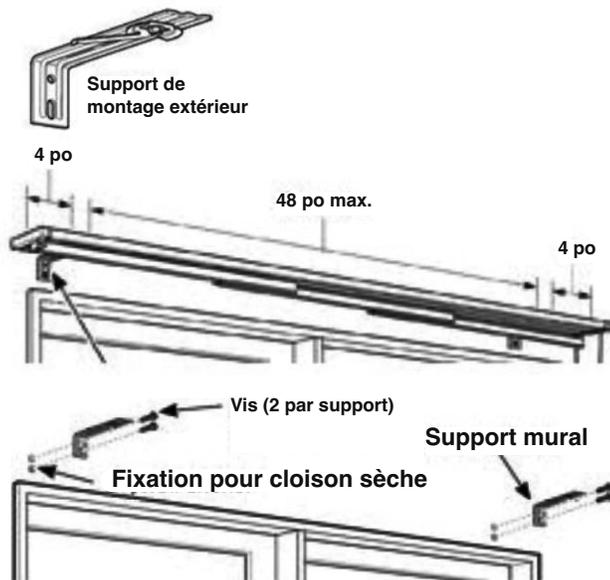

Instructions pour montage intérieur

Marquer l'emplacement des supports

- Positionner un support à chaque extrémité de la traverse : à 4 po des extrémités.
- Espacer les supports restants à distance égale : pas plus de 48 po les uns des autres.
- Marquer les emplacements des supports en s'assurant qu'ils forment une ligne droite qui est parallèle au mur.
- **Pour déterminer la distance correcte par rapport au mur ou à la fenêtre, positionner le centre du support à un minimum de 2 1/4 po devant l'encadrement de la fenêtre ou de toute autre garniture ou poignée protubérante.**

Installer les supports

- Utiliser les vis fournies.
- Repérer les emplacements des supports marqués à l'étape précédente et fixer les supports en conséquence à l'aide d'une vis par support.

Fixer le caisson

- **Il est recommandé que deux personnes effectuent l'installation du caisson dans les cas de fenêtres larges ou de portes coulissantes en verre.**
- Pour les modèles avec cantonnière : installer les agrafes de la cantonnière avant de fixer celle-ci au caisson supérieur.
- Positionner les bras du support tel que montré dans l'illustration à droite, et s'assurer que les bandes auto-agrippantes situées sur les porte-panneaux font face à l'extérieur, puis fixer les languettes dans le canal situé sur le dessus du caisson. Vous devrez peut-être devoir réorienter le bras du support légèrement pour aligner les languettes avec le canal.
- Réorienter le bras du support jusqu'à ce que les languettes verrouillent le caisson au support.

Fixer les panneaux

- Débarrer les panneaux.
- S'assurer que les chariots sont distribués le long de tout le caisson.
- On installera un panneau à la fois, de l'arrière vers l'avant.
- Dérouler un panneau de sorte que la bande auto-agrippante en haut du panneau soit exposée.
- Fixer la bande auto-agrippante du panneau au chariot situé le plus à l'arrière. Commencer à une extrémité en serrant les bandes ensemble.
- Répéter les étapes ci-dessus pour les autres panneaux.

Pour enlever les panneaux

- Saisir un coin supérieur du panneau au niveau de la bande auto-agrippante, puis le retirer doucement du chariot.
- Remarque : Ne pas tirer par le tissu seulement, car cela risque d'étirer ou d'endommager le panneau au point de fixation de la bande auto-agrippante.

Instructions pour baguette

- Tenir la baguette parallèle au sol et accrocher le crochet dans la fente de l'onglet se trouvant sur le panneau de fixation de la baguette que vous avez choisi.
- Faire tourner le crochet vers le bas de façon à ce que la baguette soit suspendue au bas de l'onglet fendu.



Montage intérieur

