



DÉCORATIONS DE FENÊTRES

**STORES ALVÉOLÉS AVEC
ENCADREMENT POUR
FENÊTRE DE TOIT
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**

**SÉCURITAIRE POUR
LES ENFANTS**



MAXXMAR DÉCORATIONS DE FENÊTRES

150 Bartor Road, Toronto, Ontario M9M 1H1

Tél. : 416-742-6299 – Sans frais : 1-866-916-6299 – Téléc. : 416-742-1772

www.maxxmar.com



⚠️ WARNING STRANGULATION HAZARD

Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

⚠️ MISE EN GARDE RISQUE D'ÉTRANGLEMENT

Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

Pour vous aider à démarrer

Quelques outils de base sont nécessaires :

- Perceuse électrique, mèches (1/16 po) et/ou tournevis




Des fixations supplémentaires autres que celles qui accompagnent votre store peuvent être nécessaires en fonction de la surface de montage. Les panneaux muraux et le plâtre nécessitent l'utilisation d'ancres telles que des boulons à coquille d'expansion.


La brique, la tuile ou la pierre nécessitent des ancrages et forets spéciaux.

Stores alvéolés avec encadrement pour fenêtre de toit – Aperçu



Grâce au cadre léger entièrement fermé sur quatre côtés, le store alvéolé est constamment maintenu sous tension dans le cadre. Le store est actionné manuellement, à l'aide d'une poignée. Un bâton de rallonge est disponible pour actionner les stores dans les endroits difficiles d'accès.

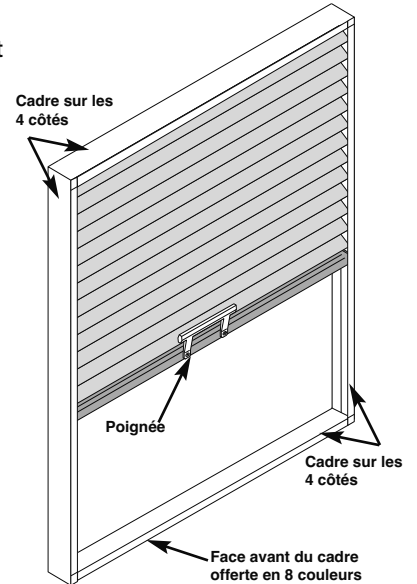

FONCTIONNEMENT ORDINAIRE/STANDARD

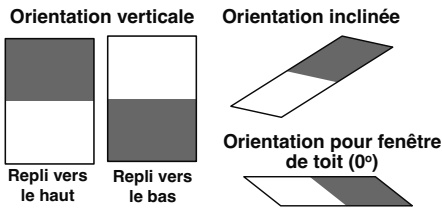

FONCTIONNEMENT JOUR/NUIT ET HBBH

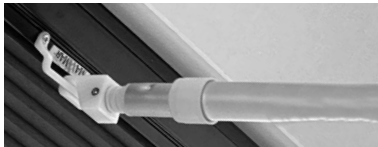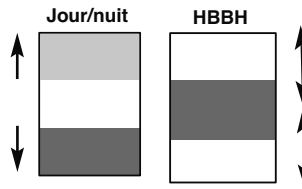

Bâton de rallonge télescopique en option.


REMARQUE IMPORTANTE

Les stores alvéolés avec encadrement pour fenêtre de toit ne sont pas conçus pour rester en position fermée pendant une période prolongée. Les stores pour fenêtre de toit ont besoin d'être aérés de temps à autre. En raison de la nature isolante des stores alvéolés, il peut se produire une accumulation de chaleur qui doit être libérée régulièrement.

3 OPTIONS D'INSTALLATION POUR LES STORES ALVÉOLÉS POUR FENÊTRE DE TOIT


FENÊTRE DE TOIT – OPTION 1

Montage intérieur avec rebord (Sans bloc)

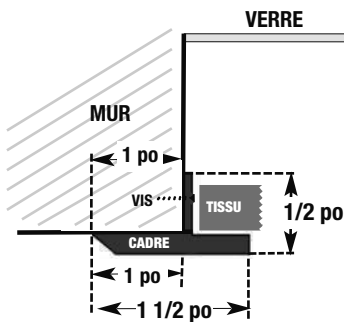


FENÊTRE DE TOIT – OPTION 2

Montage intérieur encastré (avec bloc de 1 po x 1 po)

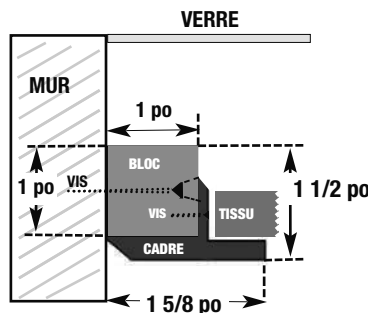


FENÊTRE DE TOIT – OPTION 3

Montage frontal/extérieur (avec bloc de 1 po x 1 po)

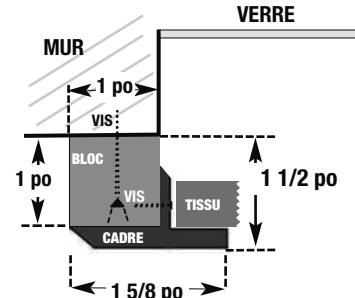

Instructions d'installation pour stores alvéolés pour fenêtre de toit – SANS BLOC

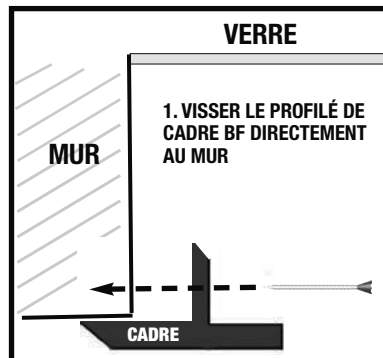

1. VISSER LE PROFILÉ DE CADRE BF DIRECTEMENT AU MUR


FENÊTRE DE TOIT – OPTION 1

Montage intérieur avec rebord (sans bloc)

ATTENTION :


Lors de l'installation de stores alvéolés pour fenêtre de toit, ne pas trop serrer les vis, car il pourrait en résulter des troubles de fonctionnement (cadre et tissu).

**Instructions d'installation pour stores alvéolés pour fenêtre de toit
avec bloc de 1 po x 1 po – aperçu**

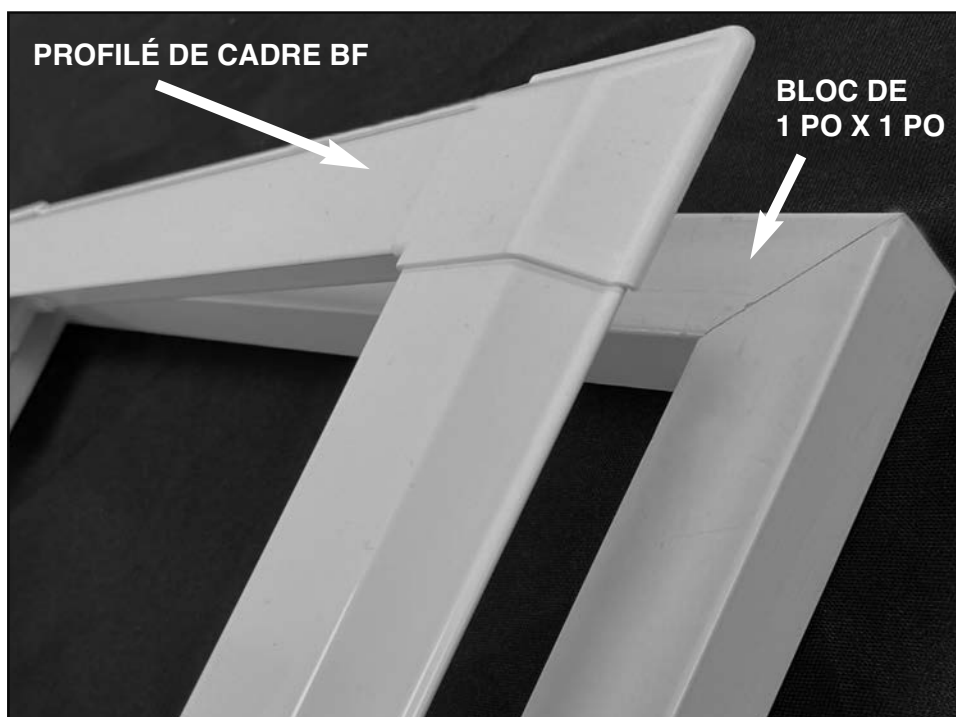

Instructions d'installation pour stores alvéolés pour fenêtre de toit – AVEC BLOC DE 1 PO X 1 PO

FENÊTRE DE TOIT – OPTION 2A
Montage intérieur encastré
(avec bloc de 1 po x 1 po)

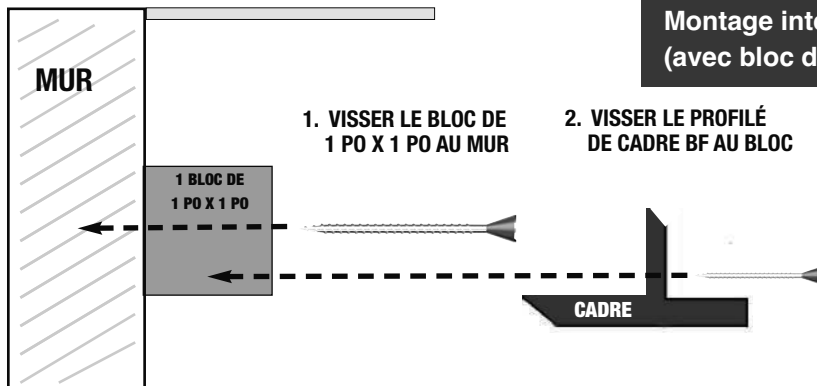

1. VISSER LE BLOC DE 1 PO X 1 PO AU MUR

2. VISSER LE PROFILÉ DE CADRE BF AU BLOC

ATTENTION :
Lors de l'installation de stores alvéolés pour fenêtre de toit, ne pas trop serrer les vis, car il pourrait en résulter des troubles de fonctionnement (cadre et tissu).


VERRE

MUR

1 BLOC DE 1 PO X 1 PO

CADRE

FENÊTRE DE TOIT – OPTION 2B
Montage intérieur encastré
(avec bloc de 1 po x 1 po)

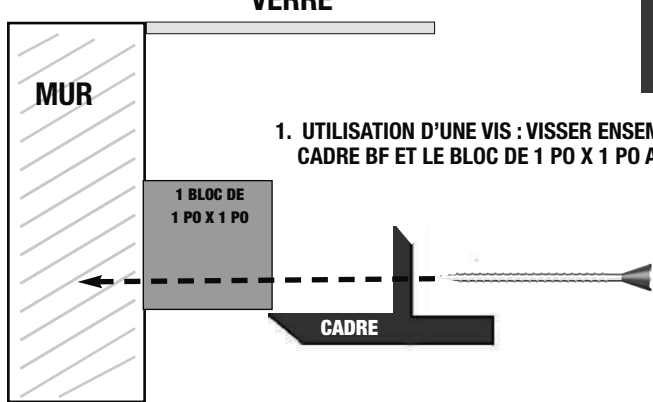

1. UTILISATION D'UNE VIS : VISSER ENSEMBLE LE PROFILÉ DE CADRE BF ET LE BLOC DE 1 PO X 1 PO AU MUR

ATTENTION :
Lors de l'installation de stores alvéolés pour fenêtre de toit, ne pas trop serrer les vis, car il pourrait en résulter des troubles de fonctionnement (cadre et tissu).


VERRE

MUR

1 BLOC DE 1 PO X 1 PO

CADRE

FENÊTRE DE TOIT – OPTION 3
Montage frontal/extérieur
(avec bloc de 1 po x 1 po)

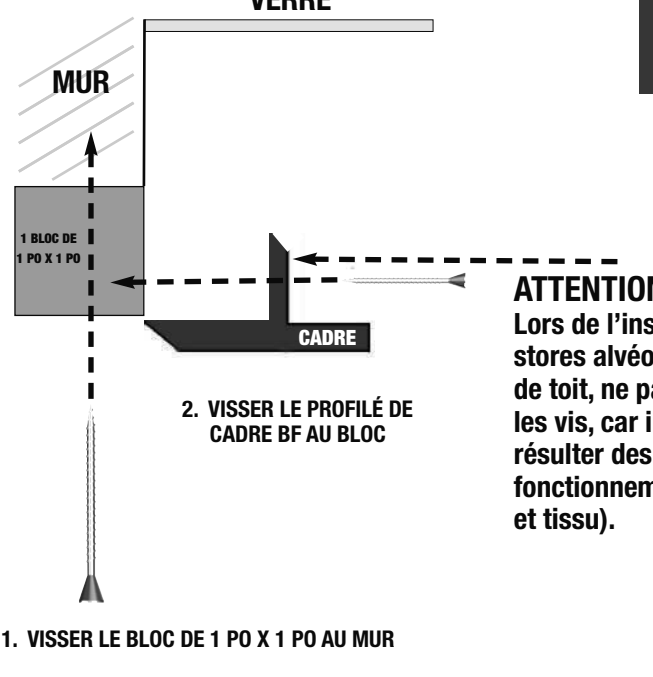

1. VISSER LE BLOC DE 1 PO X 1 PO AU MUR

2. VISSER LE PROFILÉ DE CADRE BF AU BLOC

ATTENTION :
Lors de l'installation de stores alvéolés pour fenêtre de toit, ne pas trop serrer les vis, car il pourrait en résulter des troubles de fonctionnement (cadre et tissu).

VERRE

MUR

1 BLOC DE 1 PO X 1 PO

CADRE