


ROLLER SHADES

Installation Instructions - Blinds with Side Control Chain

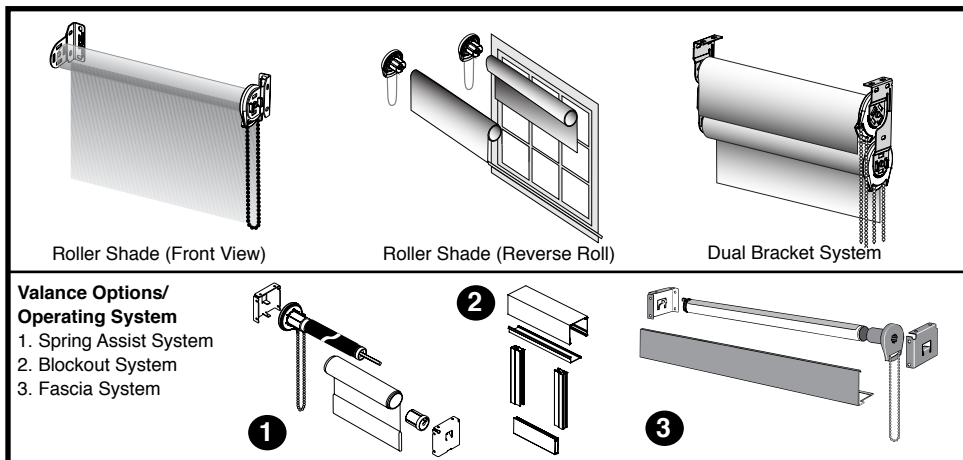


1. FITTING THE BRACKETS.

Bracket positions illustrated are for a blind with the control chain on the right. For a blind with the control chain on the left the brackets should be at the opposite ends. Brackets can be fixed to any flat surface above, behind or to the side of the blind. They must be level to ensure the smooth operation of the blind. Check that the rolled up fabric will not touch any surface. To calculate the spacing between the brackets add 35 mm (1 3/8") to the width of the blind fabric. Fix the brackets so that the outsides of the brackets are this distance apart.

2. FITTING THE BLIND.

The blind to the brackets with the fabric hanging from the back of the blind. Fit the spring plunger into its bracket. Push the blind into this bracket, depressing the plunger. With the locating hook pointing down wards, place the hook into the vertical part of the ' + ' shaped hole in the bracket. Allow the hook to drop downwards so that it locks into place in the bracket.

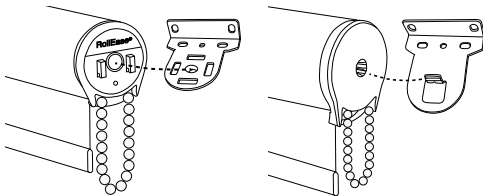

3. USE THE CONTROL LOOP TO OPERATE THE SHADE

Pulling gently on the loop in one direction raises the shade, pulling it in the other direction lowers it. On shades where the fabric rolls towards the window, the front cord does the raising. On shades where the fabric rolls towards the room, the rear cord does the raising.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

All Maxxmar Manual Roller Shades carry a Limited Lifetime Warranty on all functional moving parts under normal use as long as they are correctly installed as per supplied instructions. The chain drive mechanism and fabrics under normal use in residential applications are warranted for five (5) years. Fabric warranty does not include curling, soiling, scratching or fading from daily use.


For more safety information:

1-866-662-0666 • www.healthcanada.gc.ca/blindcords

Maxx-RollerInstn-12/17

STORES À ENROULEUR

Instructions d'installation - Stores avec les chaînes sur le côté

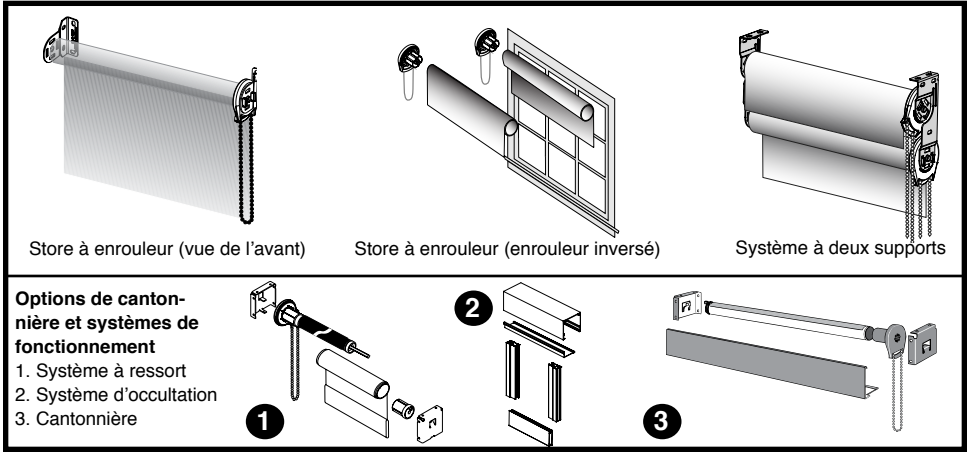


1. PLACER LES SUPPORTS

L'emplacement des supports illustrés est pour les stores avec la chaîne de contrôle du côté droit. Pour un store ayant une chaîne de contrôle du côté gauche, les supports seront placés aux bouts opposés. Les supports peuvent être placés sur n'importe quelle surface plate, au-dessus, derrière ou sur le côté du store. Ils doivent être de niveau pour s'assurer que le store fonctionne bien. Vérifier toujours si le tissu à enrouler va toucher la surface. Pour calculer l'espacement entre les supports, ajouter 35 mm (1 3/8 po) à la largeur du tissu du store. Installer les supports pour que les bords externes des supports soient à cette distance.

2. PLACER LE STORE

Placer le store dans les supports en laissant dérouler le tissu à l'arrière du store. Placer la tige à ressort sur ce support. Pousser le store dans ce support, en appuyant sur la tige. Lorsque l'attache d'emplacement pointe vers les bas, plaquer le crochet sur la partie verticale du trou en '+' dans le support. Laisser le support se dérouler vers le bas pour qu'il se verrouille dans le support.

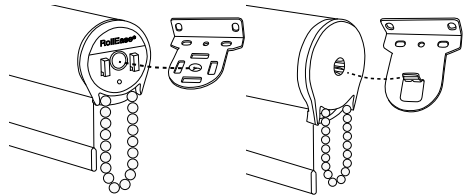

3. UTILISER LA CHAÎNE POUR FAIRE FONCTIONNER LE STORE

Tirer légèrement sur la chaîne dans une direction soulève le store alors que tirer dans l'autre le baisse. Pour les stores où le tissu s'enroule vers la fenêtre, le cordon avant soulève le store. Sur les stores où le tissu se déroule vers la pièce, le cordon arrière soulève le store.

LA GARANTIE LIMITE

La garantie limite a vie s'applique à tous les stores à rouleau et panneaux coulissants de Maxxmar. La garantie couvre toutes parties amovibles des stores sous une utilisation normale et après une installation faite correctement en suivant les instructions fournies. Les chaînettes, mécanismes et tissus sont garantie pur une durée de 5 ans quand installés dans une espace résidentiel. Le tissus n'est pas garanti contre le courbement, saleté, égratignure ou décoloration du au usage quotidien.

Pour plus de renseignement sur la sécurité :

1-866-662-0666 • www.santecanada.gc.ca/cordons-stores

Maxx-RollerInstn-12/17