


**** Our Light Blockers will already be cut to the proper size ****




Patented Miracle Fit Light Gap Solution



First Prize for the Best Technical Solution from the Window Covering Manufacturers Association of North America 2014.

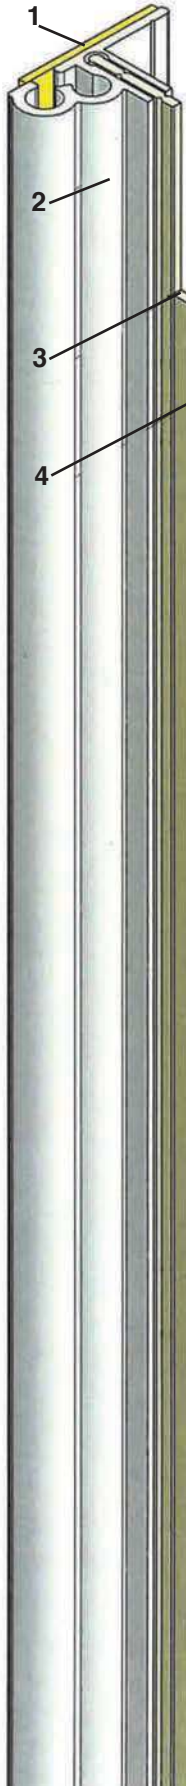

1. Peel off Double sided Adhesive attached to the Miracle Fit Base.
2. Miracle Fit Base covers 1/2" of light gap by itself.
3. Cut out the Miracle Fit Extension for Cassette (if necessary).
4. Miracle Fit Extension that is inserted into the base covers up to 1 1/2" and can be scored to desired size.

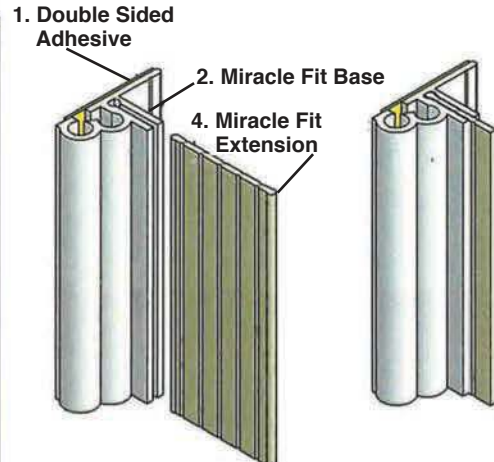

A In case of a larger gap, this can be easily corrected by bringing the Miracle Fit up to the top of the cassette.

B In case of a minimal gap, the Miracle Fit should stop underneath the cassette.



1A Measure the height of your window opening (A - B)



1B Cut Miracle Fit Base with a saw or knife to fit into the height size of window. (See figure 1A - from A to B)



1C Measure from the window to the back of the roller blind fabric marking with a pencil in three different places top, middle and bottom. Draw a perpendicular connecting line and place Miracle Fit Base in alignment with the perpendicular connecting line.




1D Peel off double sided adhesive from behind the Miracle Fit Base.



1E Press into place along the full height of the opening always following your perpendicular connecting lines which should be in line with the blind in the closed position.



1F If necessary score and break away the Miracle Fit Extension to the desired width so that the gap between the wall and the blind is covered. Also cut the Miracle Fit extension to the desired height as shown in Figure 1A (from A-B).

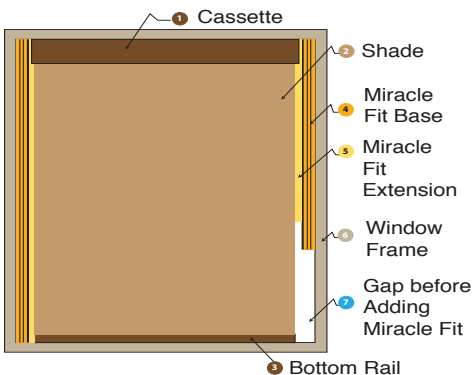

Note: Maximum Gap size that can be covered by Miracle Fit is 1 1/2".


Please view the Miracle Fit Video at: www.maxxmar.com



Solution brevetée pour bloquer les écarts de lumière Miracle Fit.



Premier prix de la meilleure solution technique de la Window Covering Manufacturers Association of North America 2014.

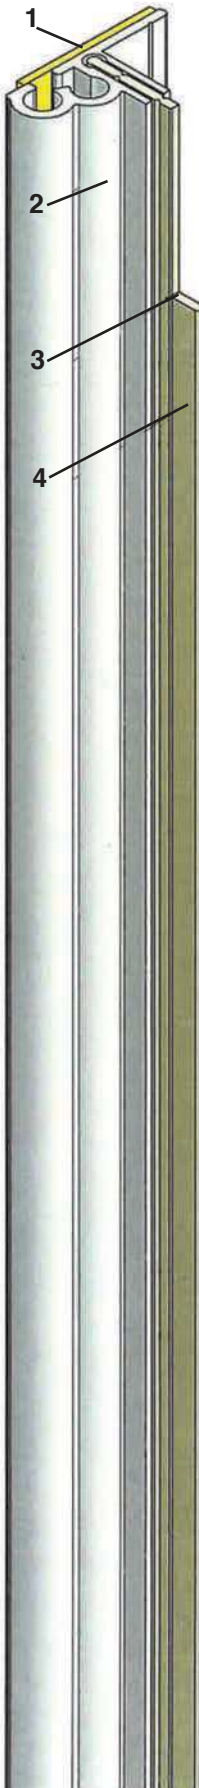


1. Enlever le ruban à deux côtés fixé à la base Miracle Fit.
2. La base Miracle Fit couvre un écart de lumière de 1/2 po toute seule.
3. Couper la rallonge Miracle Fit en fonction du boîtier (si nécessaire).
4. La rallonge Miracle Fit insérée dans la base couvre jusqu'à 1 1/2 po et peut être taillée à la

1. Ruban à deux côtés

2. Base Miracle Fit

4. Rallonge Miracle Fit

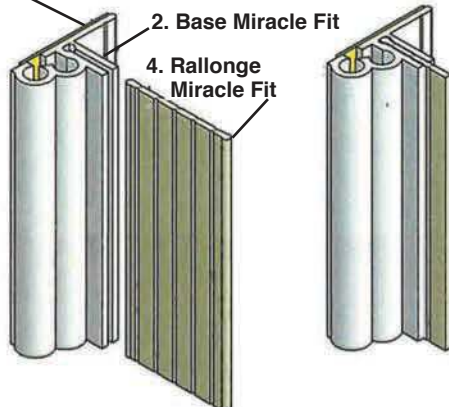

A) Si l'écart de lumière est plus grand, on peut corriger ceci facilement en plaçant Miracle Fit en haut du boîtier.


B) Si l'écart est plus petit, le Miracle Fit devrait arrêter sous le boîtier.



1A Mesurer la hauteur de la fenêtre (A-B).



1B Couper la base Miracle Fit avec une scie ou un couteau pour qu'elle entre dans la hauteur de la fenêtre (Voir figure 1A de A-B).

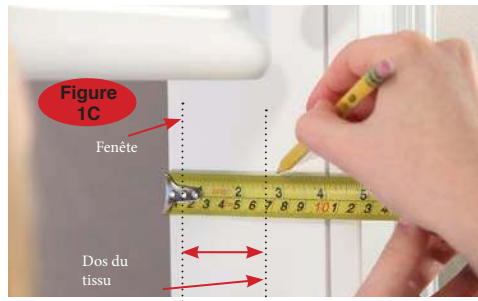

1C Mesurer de la fenêtre jusqu'au dos du tissu en faisant une marque au crayon à trois endroits différents (en haut, au milieu et en bas). Faire une ligne perpendiculaire qui touche les marques et aligner la base Miracle Fit avec cette ligne perpendiculaire.




1D Enlever le ruban à deux côtés derrière la base Miracle Fit.



1E Appuyer pour le mettre en place sur toute la hauteur de l'ouverture en suivant toujours la ligne perpendiculaire et toutes les marques doivent être alignées avec la position du store.



1F Si nécessaire, tailler et enlever des morceaux de la rallonge Miracle Fit selon la largeur désirée pour que l'écart entre le mur et le store à enrouleur soit bloqué. Et couper la rallonge Miracle Fit à la hauteur désirée tel que montré à la Figure 1A (de A à B).

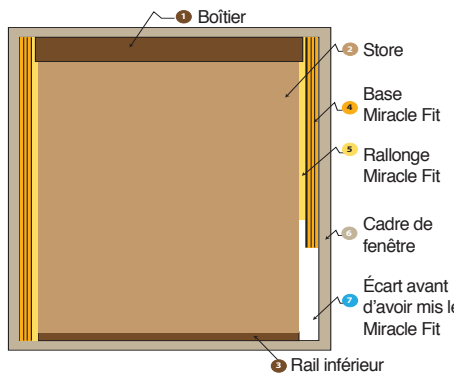

Note : L'écart de lumière maximal pouvant être couvert par Miracle Fit est de 1 1/2 po.